



## Инструкция по заправке дозаправляемых картриджей (ДЗК) Epson.



1. Извлеките картридж из принтера. На дне картриджа останется некоторое количество чернил. Возьмите шприц на 10мл. Баночку с чернилами, и салфетку или туалетную бумагу. Поставьте картридж вертикально, так как он стоит в принтере, и извлеките пробку пинцетом или удобным Вам способом.

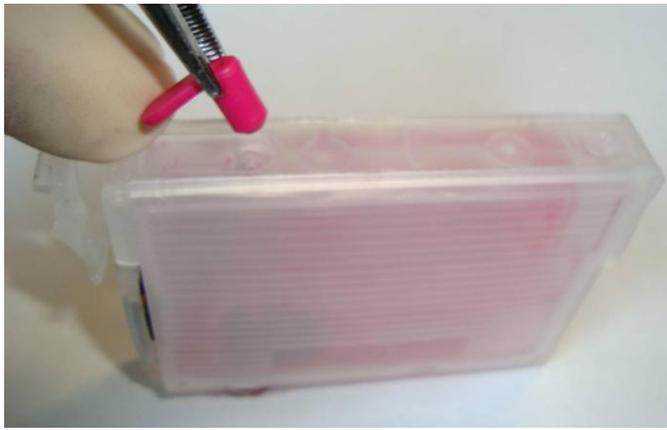


2. Откройте баночку с чернилами и наберите в шприц чернила, 10 мл. Снимите иглу со шприца и вставьте шприц в отверстие над посадочной манжетой картриджа, чернила не заливаете до следующего шага.

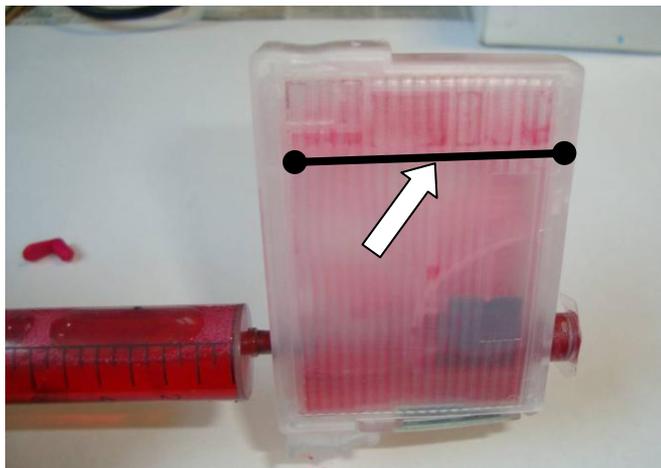

3. Поверните картридж так, как на рисунке. Вертикально вверх, верху должно оставаться воздушное отверстие открытым. Надавите на поршень шприца, выталкивая чернила в картридж. Надавливайте не спеша, медленно. Заправляйте картридж до чёрной метки, указанной стрелкой. На просвет картриджа, Вы увидите перегородку. Чернила не должны доходить до неё.



4. После заправки, переверните картридж в исходное положение - как в принтере.

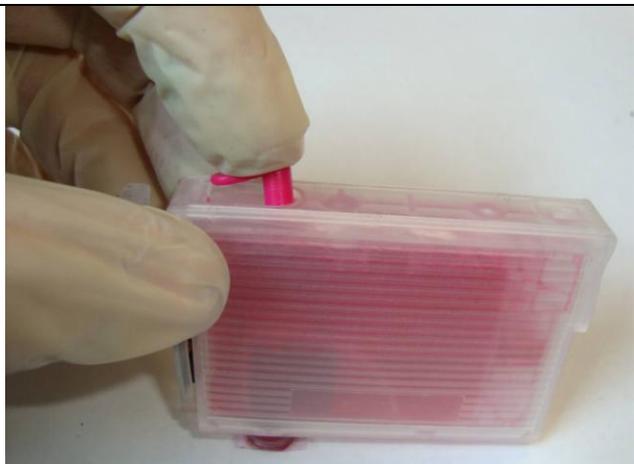

5. Вытащите шприц и вставьте пробку в отверстие вместо шприца.



6. Вставьте шприц в воздушное отверстие и вытяните из картриджа 1,5 мл воздуха, в правой воздушной камере может произойти пенообразование. После этого вытащите шприц, вы услышите, как в картридж втянется воздух.

Всё, картридж заправлен.



7.

**Только для моделей Epson S \ SX**

Вам необходимо сбросить память чипа. Либо скрепкой, либо вилочкой из набора замкните два верхних (в положении вертикально, как в принтере) контакта, через 1 секунду чип обнулён.



Установите картридж в принтер. Принтер инициализируется и будет готов через 1 минуту. Можете продолжать печать. Иногда может понадобиться прочистка головки.

Если у Вас что-то не получается, обратитесь с вопросом на наши сайты:

[www.mastersnp4.com](http://www.mastersnp4.com)

[www.mastersnp4.ua](http://www.mastersnp4.ua)