

Инструкция по заправке оригинальных картриджей Epson T-128x-129x.




Берём сверло из набора и сверлим картридж в центре круга на наклейке. Сверло будет сверлить отверстие глубиной 3 мм, потом нагрузка уменьшится, и возможно появятся чернила, остановитесь, не продолжайте сверление. Вытащите сверло вместе со стружкой.



Острым ножом вырезаем большой вырез в наклейке, снимаем заусенцы с краёв отверстия.



Вставляем в отверстие манжету, вращательными движениями. Для лучшего проникновения манжеты внутрь картриджа, смочите отверстие и манжету водой.

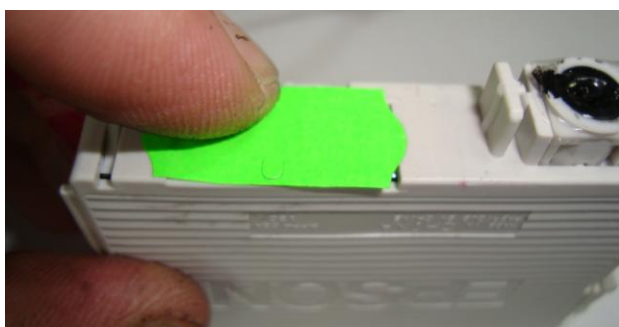

Заклеиваем родное воздушное отверстие на картридже липкой наклейкой.



Одеваем биндер на шлейф, вставляем один конец трубки в донор, следите чтобы трубка доставала дна банки, а второй конец с переходником, вставляем в картридж.



Вставляем шприц в манжету картриджа, начинаем вытаскивать поршень из шприца, Вы должны ощутить значительное сопротивление при вытаскивании поршня. Когда поршень выйдет из шприца до вырезов, вставьте в поршень запорную пластину.



Снимите биндер с трубки, чернила мгновенно побегут в картридж, заполняя все внутренние пустоты в нём. Когда чернила появятся в шприце, вытащите шприц. Держите шприц вертикально вверх.

На фото картридж заполняется водой, а в шприце остатки чёрных чернил, смешанных с водой. Вы же будете заливать в картридж купленные ранее чернила. Мы заполняли картридж водой с целью промывки внутренностей картриджа и перехода на другие чернила. Если вы планируете перейти на водные чернила, с оригинальных пигментных, рекомендуем промыть картридж до чистой воды в шприце.



Переверните картридж трубкой вверх, подымите картридж выше банки с чернилами, отсоедините трубку с уголком, установите трубку обратно в крышку банки.

Возьмите пробку из набора, установите её в манжету в картридже, вместо трубки. Пробку вставляйте до упора, чтобы она не выпала внутрь принтера.



Снимите с клапана наклейку и укрепите её на ребристой поверхности картриджа, вы можете повторно её использовать несколько раз.



Возьмите программатор и приложите контактами к контактам картриджа. Светодиод замигает, удерживайте программатор до полного непрерывного горения зелёным.

Мы поздравляем Вас с успешной заправкой картриджей.

Мы рекомендуем покупать чернила на сайте <http://mastersnp4.com.ua>.

При возникновении проблем с эксплуатацией аппарата, обращайтесь на наш сайт по обслуживанию струйной техники <http://www.mastersnp4.com>.